



LogTag® LTI-WM-WiFi

Kurzanleitung

Version A

www.logtag-recorders.com

Kurzanleitung - Inhalt

Lieferumfang	3
Verbindungsassistent herunterladen	4
Verbindungsassistenten ausführen	5
Verbindung mit dem WLAN-Funknetz	6
LogTag Online	9
Registrieren eines neuen Geräts	10
Standort anlegen	11
Montage des Geräts	12
Datenübertragung zu LogTag Online	13
Ergebnisse ansehen	14

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie, ob die unten aufgeführten Artikel vorhanden sind, bevor Sie mit der Einrichtung Ihres LTI-WM-WiFi fortfahren.



LTI-WM-WiFi



1 x USB-Kabel



1 x Klebestreifen



USB 5V Netzadaper

Hinweis: Mit dem LTI-WM-WiFi können nicht alle Logger im Echtzeitbetrieb verwendet werden. Eine Liste der momentan unterstützten Modelle finden Sie auf www.logtag-recorders.com.

Verbindungsassistent herunterladen

Verbinden Sie zunächst Ihr LTI-WM-WiFi über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer. Sie finden die entsprechende USB-Buchse unten am Gerät, wie nebenstehend illustriert.



Damit das LTI-WM-WiFi wie vorgesehen eingesetzt werden kann, müssen Sie es mit dem WLAN verbinden. Zu diesem Zweck steht Ihnen der einfach zu bedienende LogTag Online Verbindungsassistent zur Verfügung.

Sie können den Assistenten herunterladen, indem Sie den folgenden Link in Ihren Browser eingeben, welcher den Download startet:



<https://logtagrecorders.com/download/connectionwizard.exe>

Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem obigen Link haben, können Sie stattdessen die .zip-Version über folgenden Link herunterladen (denken Sie bitte daran, dass Sie die heruntergeladene Datei erst entpacken müssen):



<https://logtagrecorders.com/download/connectionwizard.zip>

Achtung: Der Verbindungsassistent benötigt exklusiven Zugriff auf das LTI-WM-WiFi. Achten Sie daher bitte darauf, dass keine weitere LogTag Software auf Ihrem Computer ausgeführt wird.

Verbindungsassistenten ausführen

Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist, bevor Sie den Assistenten starten.

Die Software erfordert keinerlei Installation oder besondere Einrichtung. Starten Sie den Assistenten ganz einfach durch Doppelklicken auf die heruntergeladene Datei. Die Startseite des Assistenten wird angezeigt.

Wenn Sie bereit sind, klicken Sie **"Start"**.



Easy Setup ist standardmäßig ausgewählt. Lassen Sie diese Option aktiviert und klicken Sie **"Next"**.

Sie werden nun gebeten, sich mit Ihrem LogTag Online Konto anzumelden. Wenn Sie noch kein Konto eingerichtet haben, klicken Sie bitte den folgenden Link. Sie können den Link auch direkt in die Adressleiste Ihres Browsers eingeben.

<https://logtagonline.com/signup>

Folgen Sie dann bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie können auch den Link **Create a LogTag Online Account** klicken.

Sobald Sie Ihr Konto erstellt haben, können Sie Ihr LTI-WM-WiFi mit dem WLAN-Funknetz verbinden.

Verbindung mit dem WLAN-Funknetz

Geben Sie Ihre LogTag Online Kontodaten ein und klicken Sie **„Sign In“**, gefolgt von **„Next“**:



Der Assistent sucht nun nach verbundenen LogTag-Geräten.

Sollte der Scan keine Geräte finden, überprüfen Sie bitte, ob das Gerät korrekt an Ihren Computer angeschlossen ist (hier ist eine Verbindung über USB Kabel erforderlich), und klicken Sie auf „Scan Again“.

Scanning...		
Serial	Configured WiFi	Status
A08500100705	LogTag24	Registering

Sobald ein Gerät identifiziert wurde, wird es in der Liste (links) angezeigt und automatisch in Ihrem LogTag Online Konto registriert.

Serial	Configured WiFi	Status
A08500100705	LogTag24	Registered

Nach erfolgreicher Registrierung erscheint in der Spalte „Status“ der Text „Registered“ in grün.

Wenn alle Geräte registriert sind, klicken Sie **„Next“**.



1. Klicken Sie im Feld „Network Name“; Ihr Gerät beginnt nun mit der Suche nach WLAN-Funknetzen in Reichweite.
Hinweis: Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern. Bitte warten Sie, während dieser Netzwerkskan ausgeführt wird.
2. Sie können nun das WLAN-Funknetz aus der Liste auswählen und das dazugehörige Kennwort eingeben. **Denken Sie daran, dass bei Kennwörtern die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden muss.**
3. (Empfohlen) Klicken Sie, nachdem Sie Ihr Passwort eingegeben haben, auf das Augensymbol, um sich das eingegebene Passwort anzeigen zu lassen. Ein falsch eingegebenes WLAN Passwort ist einer der häufigsten Gründe, warum das Einrichten des Geräts fehlschlägt.
4. Wenn Sie Ihr WLAN-Funknetz ausgewählt und das Passwort eingegeben haben, klicken Sie auf **„Next“**.

Hinweis: Einige WLAN-Funknetze werden aus Sicherheitsgründen nicht in dieser Liste angezeigt. Wenn Sie sicher sind, dass es sich bei Ihrem Funknetz um ein solches handelt, können Sie den Namen Ihres Funknetzes (SSID) auch manuell in das Feld „Network Name“ eingeben.



Das Gerät wird jetzt mit den WLAN-Details konfiguriert, die Sie im vorherigen Bildschirm angegeben haben. Dies dauert normalerweise etwa 10 Sekunden.

Der Verbindungsassistent überprüft nun, ob das LTI-WM-WiFi eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Funknetz und zu LogTag Online aufbauen kann.



1. Sobald der Assistent „Connection Succeeded“ anzeigt, klicken Sie **„Next“**, um den Assistenten abzuschließen.
2. Klicken Sie **„Close“**, um den Assistenten zu beenden, oder klicken Sie den Link „LogTag Online Sign In page“, um zur LogTag Online Website zu gelangen.

Hinweis: Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die blaue Funknetz-LED des LTI-WM-WiFi. Sollte die rote Funknetz-LED blinken, finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrem Produkthandbuch.

LogTag Online

LogTag Online ist das sichere Online-Monitoring System von LogTag Recorders, das die von Ihrem Logger aufgezeichneten Daten in Ihrem Konto speichert.

Anmeldung bei Ihrem LogTag Online Konto

Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie folgenden Link auf:
<https://logtagonline.com>




1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein
2. Klicken Sie "Sign In".
3. Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Dashboard angezeigt.



Registrieren eines neuen Geräts

Nachdem Sie einen Logger in ein LTI-WM-WiFi eingesteckt haben, wird dieser automatisch in LogTag Online registriert und im Bereich **Recently Registered Devices** im Dashboard angezeigt.

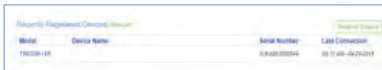

Model	Device Name	Serial Number	Last Connection
TW028-105		0040000044	2017-08-24 21:09


• Seitenende

Standort anlegen

Dieser Vorgang lässt sich leichter durchführen, wenn Ihr Logger vor der Standorterstellung bereits registriert ist.

Um die Echtzeitdatenübertragung des LTI-WM-WiFi nutzen zu können, müssen Sie nach der Registrierung Ihres Geräts einen Standort erstellen.

Um einen Standort zu erstellen, klicken Sie „Add a location“ auf der ‚Locations‘ Seite.

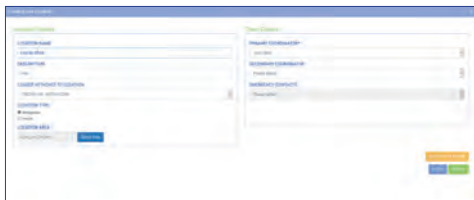

Weitere Informationen zum Ausfüllen der Felder oder zum Bearbeiten/Löschen von Standorten finden Sie im LogTag Online Benutzerhandbuch.

Tipp: Sie können einen Standort im Dashboard anpinnen (oder abpinnen), indem Sie das kleine Plus-/Minus-Symbol in der oberen rechten Ecke klicken. Echtzeitdaten für diesen Standort werden dann direkt auf dem Dashboard angezeigt.



Montage des Geräts

Nachdem das Einrichten Ihres LTI-WM-WiFi abgeschlossen ist, kann es am Einsatzort installiert werden:

1. Entfernen Sie das eigentliche Interface von der Wandhalterung.
2. Befestigen Sie die Halterung auf einer ebenen Fläche an Ihrem bevorzugten Einsatzort mit Hilfe des mitgelieferten Klebestreifens oder mittels Schrauben.
3. Setzen Sie das Interface wieder in die Halterung ein.
4. Stecken Sie das USB Kabel zur Stromversorgung ein.



Hinweis: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Montagefläche sauber und trocken ist.



Achten Sie darauf, dass das LTI-WM-WiFi so installiert wird, dass es vom USB-Kabel des USB-Ladegeräts problemlos erreicht werden kann.

Datenübertragung zu LogTag Online

Achten Sie darauf, dass Ihr Logger Daten aufzeichnet, bevor Sie ihn in das Interface einstecken.



LED ,Bereit' LED ,Funknetz' LED ,Zugriff/Fehler'



Die grüne Bereitschafts-LED leuchtet, um anzuzeigen, dass jetzt ein Logger eingesteckt werden kann.

Zum Hochladen von Daten auf LogTag Online stecken Sie den Logger einfach in das LTI-WM-WiFi an.

Die rote Zugriffs-LED leuchtet, während die Daten vom Logger heruntergeladen werden.



Die blaue Netzwerk-LED blinkt, um anzuzeigen, dass gerade Daten auf LogTag Online hochgeladen werden.

Ist der Upload der Daten vom Logger abgeschlossen, blinken gelbe und blaue LED gleichzeitig, um anzuzeigen, dass jetzt Echtzeit-Temperaturwerte übertragen werden.



Ergebnisse ansehen

Um die übertragenen Daten anzusehen, melden Sie sich bei Ihrem LogTag Online Konto an.

Ist ein Standort angepinnt, können Sie im Dashboard eine Übersicht der aufgezeichneten Daten sehen. Wollen Sie die Daten genauer analysieren, klicken Sie das Mini-Diagramm, oder klicken Sie „Inspect“.

Um Daten für einen Standort anzusehen, der nicht angepinnt ist, klicken Sie bitte „Locations“ und wählen Sie den Standort aus, den Sie genauer untersuchen möchten.



Ist ein Logger nicht mit einem Standort verbunden, können Sie die Daten in LogTag Drive ansehen. Hier können Sie Daten online anzeigen, teilen, herunterladen oder löschen.

